



Описание на виброизоляторы. Серия ДО, ВД

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: mrm@nt-rt.ru

www.musson-mari.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Орenburg (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69

Виброизоляторы типа ДО, ВР

Общие сведения

- Для виброзащиты систем вентиляции
- Продления ее работоспособности и долговечности, устранение негативного воздействия на здоровье человека

Назначение


- Виброизоляторы для вентиляторов предназначены для предотвращения вибрации от вентиляторов в системах вентиляции и кондиционирования по строительным конструкциям

Варианты изготовления

1. Виброизоляторы резиновые ВР
2. Виброизоляторы пружинные ДО

Виброизолятор пружинный типа ДО

Характеристики виброизолятора пружинного типа ДО

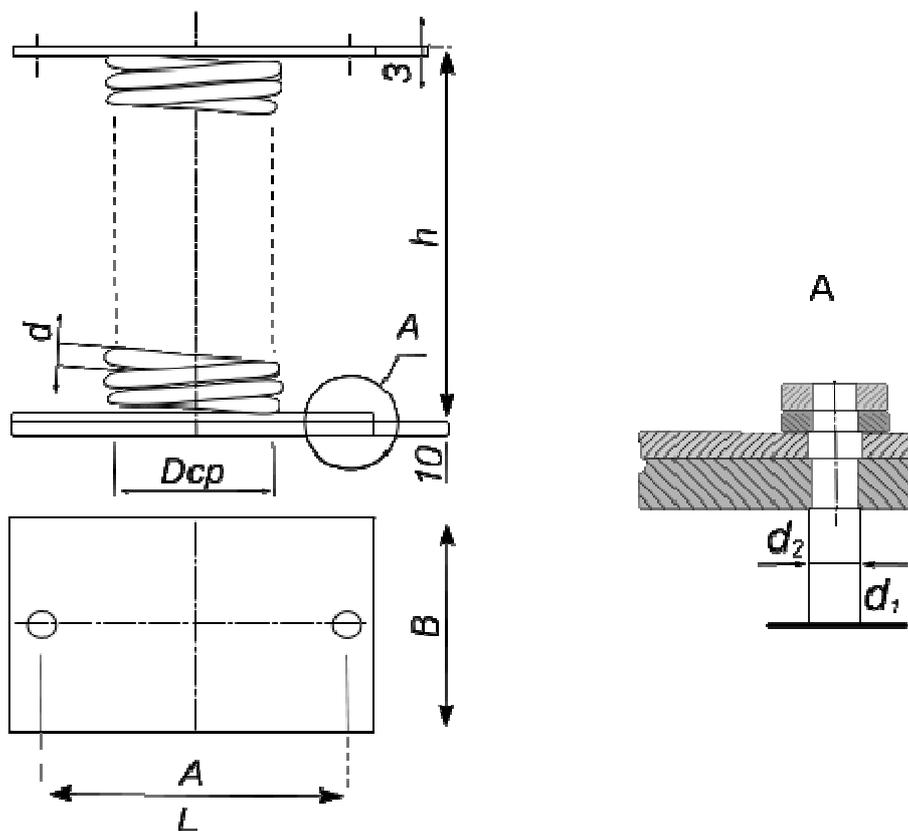


Тип виброизолятора	Нагрузка, кг		Высота в свободном состоянии h, мм	Осадка пружины под нагрузкой, мм		Размеры, мм						Масса, кг	
	Рабочая (Рраб.)	Предельная (Рпр.)		Рраб	Рпр.	L	A	B	DCP	d	d1		d2
ДО 38	122	152	72	27	33,7	100	70	60	30	3	12	8,5	0,3
ДО 39	219	273	92,5	36	45	110	80	70	40	4	12	8,5	0,4
ДО 40	339	424	113	41,7	52	130	100	90	50	5	12	8,9	1
ДО 41	540	674	129	43,4	54	130	100	90	54	6	14	10,5	1
ДО 42	942	1177	170	57,2	72	150	120	110	72	8	14	10,5	1,8

Тип виброизолятора	Нагрузка, кг		Высота в свободном состоянии h, мм	Осадка пружины под нагрузкой, мм		Размеры, мм						Масса, кг	
	Рабочая (Рраб.)	Предельная (Рпр.)		Рраб	Рпр.	L	A	B	DCP	d	d1		d2
ДО 43	1648	2060	192	56	70	160	130	120	80	10	14	10,5	2,4
ДО 44	2384	2979	226	66,5	83	180	150	140	96	12	14	10,5	3,65
ДО 45	3728	4660	281	84,5	106	220	180	170	120	15	16	12,5	6,45

Виброизолятор резиновый типа ВР

Характеристики виброизолятора резинового типа ВР

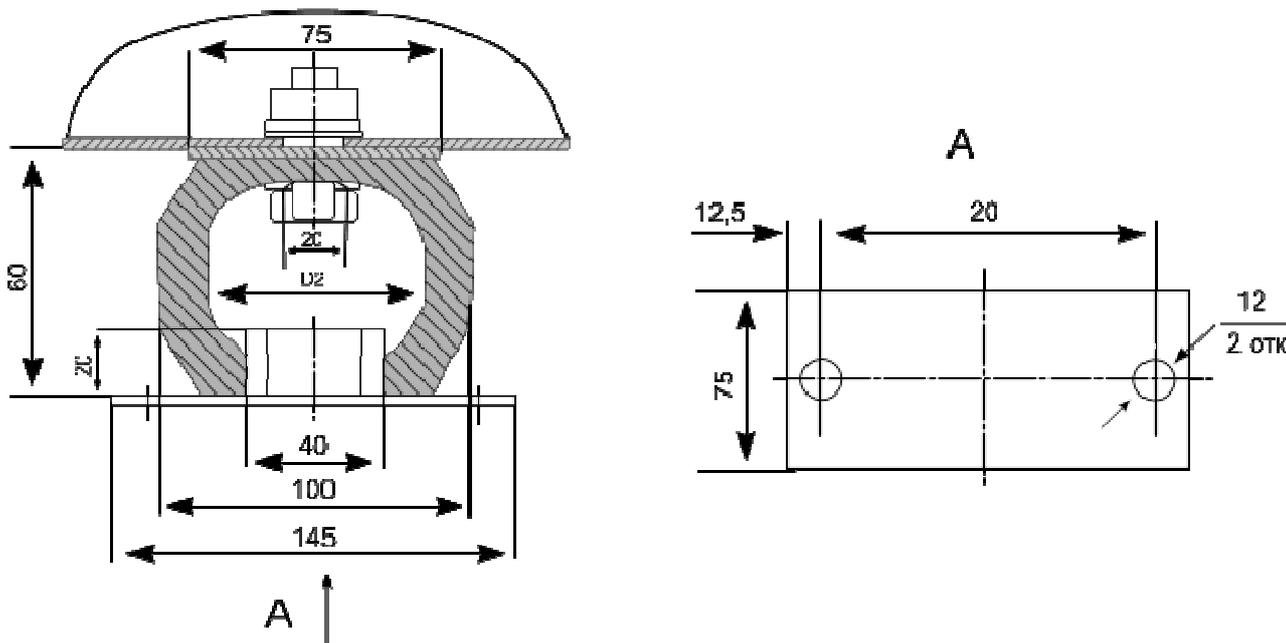

Обозначение	Нагрузка, кг		Высота в свободном состоянии	Осадка под нагрузкой, мм		Масса, кг
	Рабочая (Рраб.)	Предельная (Рпр.)		Рраб.	Рпр.	
ВР201	250	400	80	8	12	0,28
ВР202	500	800				0,32
ВР203	1000	1600				0,35



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: mrm@nt-rt.ru

www.musson-mari.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69